

1

OBSZAR
STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO
UŻYTKU

5

PIELĘGNACJA

Podłogi przeznaczone do użytku mieszkaniowego, w pomieszczeniach o regulowanej temperaturze $+10^{\circ}\text{C} < T < +30^{\circ}\text{C}$.


Wyrób można układać luzem pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby posadzka nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60°C , należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań.

W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)

Nie wolno kłaść wykładziny podłogowej na werandach.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 1.01.2020. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.


1. INFORMACJE OGÓLNE

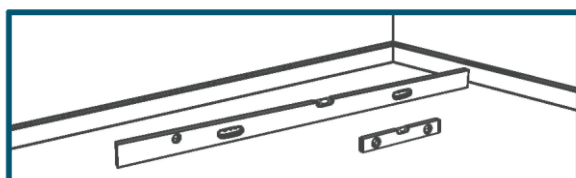


Podłogę należy kłaść na równym, płaskim, czystym, nośnym, suchym i solidnym podłożu.



Zawartość wilgoci nie może przekraczać wartości 7% według próby karbidowej.

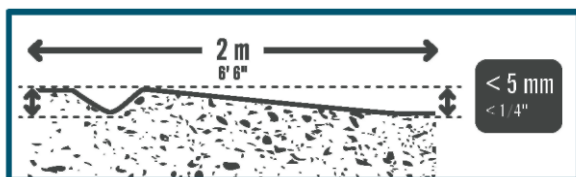

Tolerancja płaskości musi wynosić $< 5 \text{ mm}$ na 2 metry krawędzi prostej.

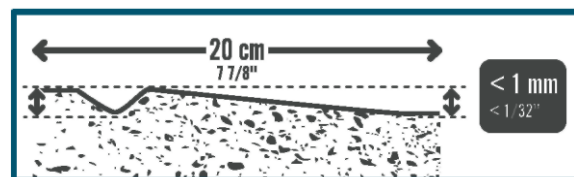

Maks. jedna nierówność wyższa niż 1 mm na odcinku 20 cm.

2. ZALECENIA WEDŁUG TYPU PODŁOŻA

Podłoże		Warunki
Płytki ceramiczne	✓	Jeśli szerokość szczeliny $< 4 \text{ mm}$ i głębokość $< 1 \text{ mm}$.
Podłoga betonowa, beton malowany, beton samopoziomujący, wylewki samopoziomujące, posadzki betonowe, jastyrychy	✓	W razie potrzeby należy zastosować wylewkę samopoziomującą, aby zniwelować nierówności powierzchni.
Anhydryt	✓	Jeśli wilgotność $< 0,5\%$.
Winył kompaktowy	✓	
Winył akustyczny, dywan, laminat	✗	Należy bezwzględnie usunąć. W razie potrzeby należy zastosować wylewkę samopoziomującą, aby zniwelować nierówności powierzchni.
Drewno	✓	W przypadku braku klejenia, przybite gwoździem do listew w odstępach. W przypadku klejenia należy bezwzględnie usunąć. Jeśli istniejąca podłoga jest zbyt elastyczna, pokryć 19 mm sklejką drewnianą i przymocować.
Ogrzewanie podłogowe	✓	Ogrzewanie wodne – dozwolone do temperatury 28 C Ogrzewanie elektryczne i promiennikowe – wymagane klejenie do podłoża (do $\leq 0,15 \text{ m}^2 \times \text{Kelvin/ Watt}$)
Płyty OSB	✗	Pokryć 19 mm sklejką drewnianą i przymocować.
Podkład piankowy	✓	Dopuszczalne są wyłącznie podkłady Gerflor Acoustic i Silence Ultra. Montaż na innych podkładach jest niemożliwy.

1

OBSZAR
STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO
UŻYTKU

5

PIELĘGNACJA

1. PRZED POŁOŻENIEM

Wszystkie wykładziny ścienne i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem ich montażu.

W celu zapewnienia jednolitości koloru wykładzina podłogowa w każdym pomieszczeniu powinna pochodzić z tej samej partii produkcji, oznaczonej na opakowaniu.

Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15°C do 26°C.

Deski lub płytki muszą być przechowywane w pomieszczeniu na 24 godz. przed montażem.

2. NARZĘDZIA



Nóż tapeciarski



Taśma miernicza



Metalowy liniał




Młotek nieodskakujący



Rękawice odporne na
cięcie


3. KIERUNEK UKŁADANIA

Płytki (deski) należy ustawiać prostopadłe ku ścianie z głównym oknem pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku.

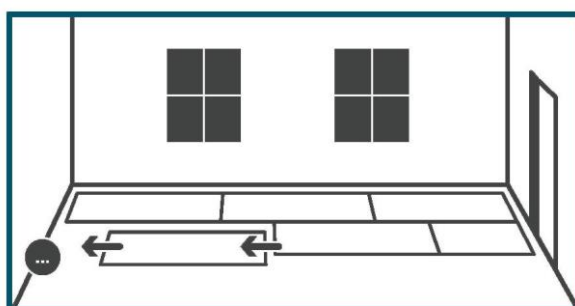

1	2	3	4	5
OBSZAR STOSOWANIA	PODŁOŻA	MONTAŻ	ODDANIE DO UŻYTKU	PIELĘGNACJA

4. PIERWSZY RZĄD

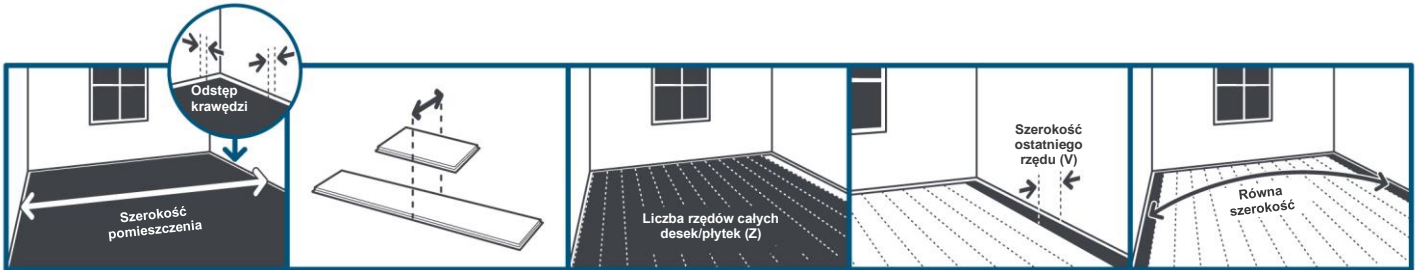

X = szerokość pomieszczenia - (krawędź x 2)

$Y = X / \text{szerokość deski}$

$Z = \text{zaokrąglić } Y \text{ w dół do liczby całkowitej}$

$W = Y - Z$
 $V = W \times \text{szerokość deski}$

$(\text{szerokość deski} + V) / 2 = \text{rozmiar pierwszego i ostatniego rzędu}$

Przykład:

Pokój ma szerokość 2 m, 2000 mm. Wiem, że muszę zastosować odstęp krawędzi 4 mm.
 $X = 2000 - (4 \times 2) = 1992$


Moja deska ma 20,4 cm szerokości, 204 mm.
 $Y = 1992 / 204 = 9,7$

$Y = 9,7$ zatem $Z = 9$

$W = 9,7 - 9 = 0,7$
 $V = 0,7 \times 204 = 142,8$
Zatem szerokość ostatniego rzędu musi wynosić 14,28 cm.

$(204 + 142,8) / 2 = 173,4$
Lub rozmiar pierwszego i ostatniego rzędu musi wynosić 17,34 cm, aby był taki sam.

5. MONTAŻ

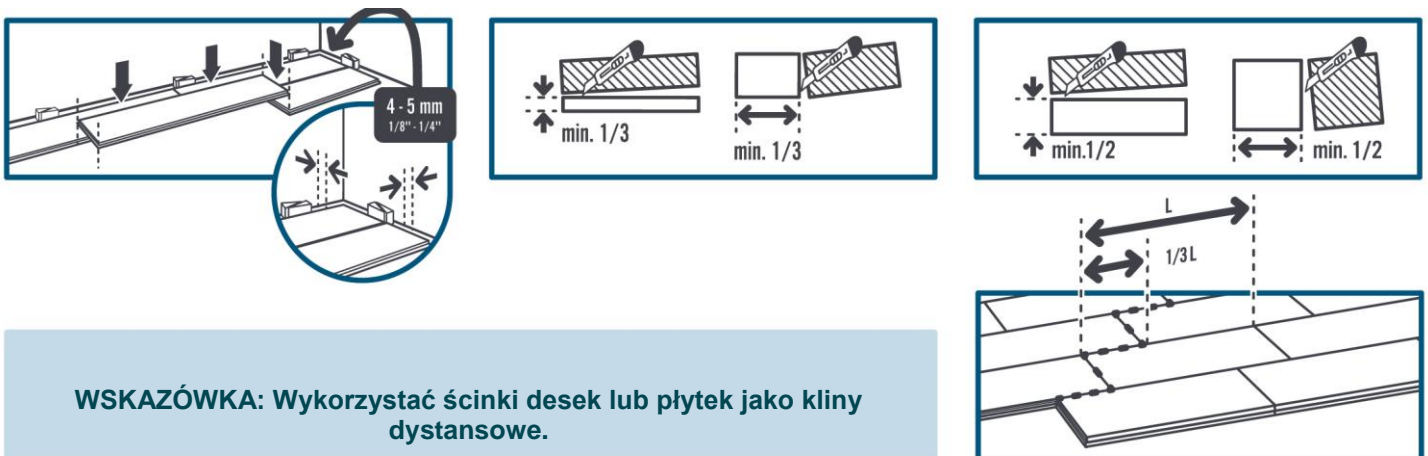

Rozpocząć układanie od rogu pomieszczenia.

Układać kolejne fragmenty podłogi poruszając się tyłem (na zewnątrz od niej), z piórami zamków ku układającemu.

Zostawić maksymalny odstęp krawędzi 4 do 5 mm wokół krawędzi pomieszczenia i stałych elementów.

Deski muszą być układane we wzór cegły.

Płytki należy układać z mijanką na 1/2.

1

OBSZAR
STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ


4

ODDANIE DO
UŻYTKU

5




PIELĘGNACJA

6. PRZYTWIERDZANIE

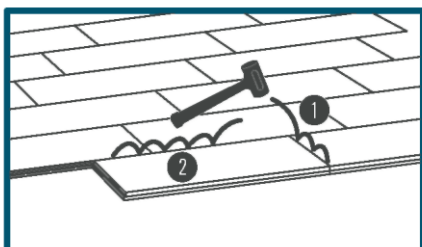


Deski/płytki są blokowane poprzez uderzanie młotkiem, zaczynając od krótszego boku.

7. PRZYCIKANIE NA KOŃCU RZĘDU

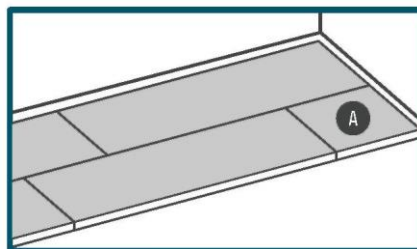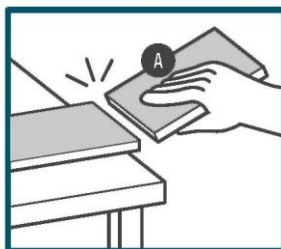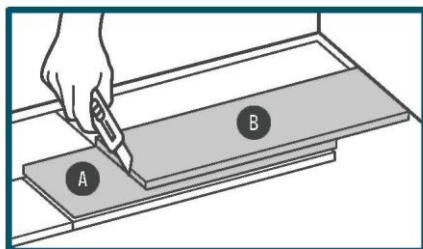

8. ZALECENIA DOTYCZĄCE UKŁADANIA

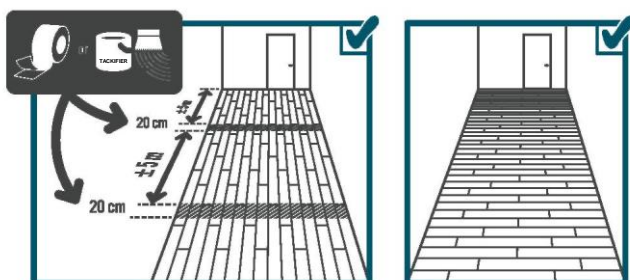

Do 150 m² przyklejanie nie jest wymagane.

Jeśli korytarz ma ponad 5 m długości, zaleca się częściowe podklejenie na długości 20 cm przy użyciu dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

W łazienkach zaleca się stosowanie uszczelnienia silikonowego na krawędziach wanien i natrysków.

1

OBSZAR
STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4



ODDANIE DO
UŻYTKU

5

PIELĘGNACJA

*Podłoga nadaje się do użytku **bezpośrednio po montażu**.*

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania ciężkich mebli i krzeseł na kółkach (stosować nakładki i maty ochronne). Nie należy stosować gumowych nóżek (ryzyko żółtych/rdzawych śladów).

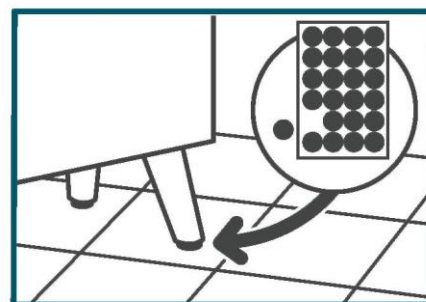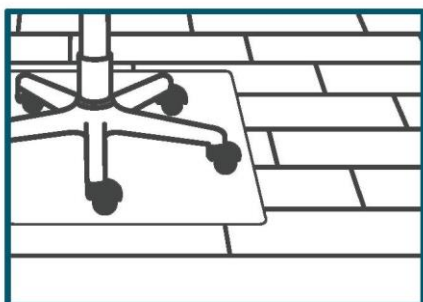


1	2	3	4	5
OBSZAR STOSOWANIA	PODŁOŻA	MONTAŻ	ODDANIE DO UŻYTKU	PIELĘGNACJA

1.

Nacięcia są wykonywane przy użyciu noża tapeciarskiego:


- Naciąć deskę/płytkę w jednej lub większej liczbie linii od góry prostym ostrzem.
- Wygiąć deskę/płytkę w celu odłamania jej.

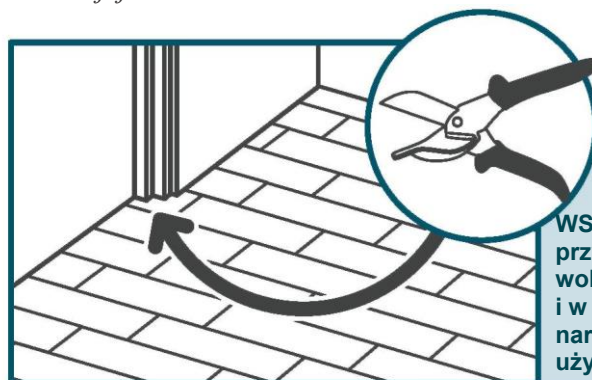


WSKAZÓWKA: Podczas przycinania podłogi wokół ościeżnic i w trudno dostępnych narożach należy używać nożyc.

2.

Aby wymienić deskę/płytkę:

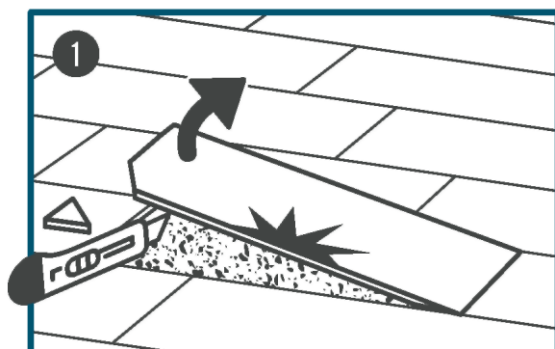

Przyciąć do narożnika przy użyciu noża tapeciarskiego, usunąć deskę/płytkę.

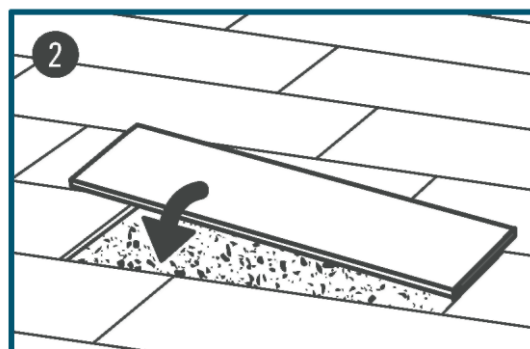

Następnie wprowadzić zamienną deskę/płytkę i zmontować.